

**Руководство пользователя
для работы с программным модулем
«Умный шлагбаум»**

Оглавление

| | |
|--|---|
| Документация по служебному интерфейсу программного модуля «Умный шлагбаум»..... | 3 |
| Введение..... | 3 |
| Настройки..... | 3 |
| Документация по клиентскому интерфейсу программного модуля «Умный шлагбаум»..... | 5 |
| Введение..... | 5 |
| Добавление пользователя..... | 5 |
| Добавление группы доступа..... | 6 |
| Добавление автомобиля..... | 6 |

Документация по служебному интерфейсу программного модуля «Умный шлагбаум»

Введение


Служебный интерфейс обеспечивает доступ к настройке «Доступ спецтранспорта».

Пользователи клиентского интерфейса не могут попасть в служебный, как и пользователи служебного не могут попасть в клиентский интерфейс.

Данный интерфейс предоставляет инструмент для настройки «Доступ спецтранспорта».

Настройки

Для настройки необходимо войти в раздел «Скуд»



Далее в открывшееся окно выбрать необходимое устройство и выбрать вкладку «Доступ спецтранспорта». В этом разделе откроется список доступных категорий транспорта, которым можем предоставить доступ.

Устройство доступа > 1

Редактирование История изменений **Доступ спецтранспорта**

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Пожарная охрана | <input type="checkbox"/> |
| Полиция | <input type="checkbox"/> |
| Скорая помощь | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Аварийная служба | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Легковой автомобиль | <input type="checkbox"/> |
| Грузовой автомобиль | <input type="checkbox"/> |
| Трактор | <input type="checkbox"/> |
| Такси | <input type="checkbox"/> |
| Мусоровоз | <input type="checkbox"/> |
| Бетономешалка | <input checked="" type="checkbox"/> |

Сохранить настройки спецтранспорта

После выбора необходимых категорий транспорта, для сохранения настроек необходимо

нажать кнопку

Сохранить настройки спецтранспорта

Документация по клиентскому интерфейсу программного модуля «Умный шлагбаум»


Введение

Клиентский интерфейс обеспечивает доступ к управлению «Пользователи», «Автомобили», «Группы доступа».

Пользователи клиентского интерфейса не могут попасть в служебный, как и пользователи служебного не могут попасть в клиентский интерфейс.

Данный интерфейс предоставляет инструмент для настройки «СКУД».

Добавление пользователя.

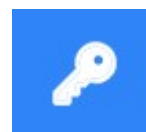

Для добавления пользователя необходимо перейти в раздел СКУД кнопка

Пользователи

добавить

Добавить

и заполнить

Выбрать Пользователи
следующие параметры:

Имя пользователя

Группы доступа

Автомобильные номера

Учетная запись (домер договора)

Добавить пользователей в группу

Имя пользователя

Группы доступа

Автомобильные номера

Учетная запись (номер договора)

Активен?

Для сохранения нажать кнопку Сохранить или Сохранить и добавить нового

Сохранить и добавить нового

Отменить

Сохранить

Добавление группы пользователей.



Для добавления группы доступа необходимо перейти в раздел СКУД кнопка

Группы доступа

Выбрать Группы доступа далее выбрать Добавить группу

Добавить группу пользователей

пользователей, в открывшемся окне в поле название группы указать название

Создание группы доступа

Название группы

Дополнительное описание

Отменить Сохранить

и для сохранения

Сохранить

настроек нажать кнопку Сохранить

Добавление автомобиля.



Для добавления автомобиля необходимо перейти в раздел СКУД кнопка

Автомобили

Выбрать Автомобили далее выбрать Добавить автомобиль

Добавить автомобиль

, в открывшемся окне в строке Номер автомобиля указать гос номер автомобиля, для РФ вводите номер без пробелов, знаков препинания и аббревиатур. Используйте заглавные буквы русского алфавита Например A123AA001 и в поле Владелец

автомобиля выбрать уже существующего владельца.

Создание автомобиля ✕

Номер автомобиля

Владелец автомобиля

Временный доступ

При необходимости ограничения доступа по времени можно передвинуть свитчер, и выбрать дату окончания доступа (сроком от 1 дня до 1 года). Для сохранения настроек нажмите

кнопку Сохранить

Сохранить